

Nie działa przycisk do robienia zdjęć?

(przycisk główny play/stop)

Powód: aplikacja nie dostaje prawidłowego sygnału przycisku (błąd android) więc nie robi zdjęć.

Można więc pomóc androidowi to przełamać dodając funkcje przycisku.

Ściągamy aplikację:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=flar2.homebutton&gl=PL>

Button Mapper: Remap your keys

flar2

Zakupy w aplikacji

3,8★
16,4 tys. opinii



1 mln+
Pobrania

PEGI 3

Więcej urządzeń

Ta aplikacja jest dostępna dla wszystkich Twoich urządzeń

Możesz udostępnić to swojej rodzinie. [Więcej informacji o Bibliotece rodzinnej](#)

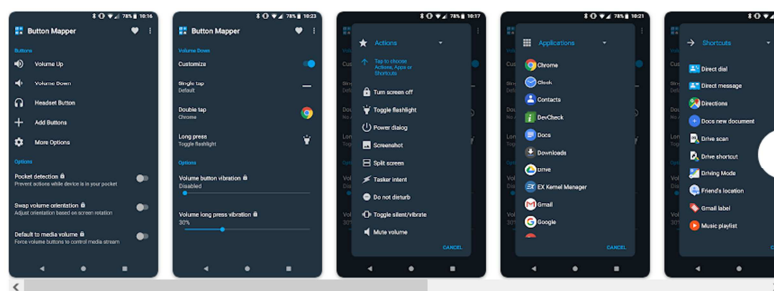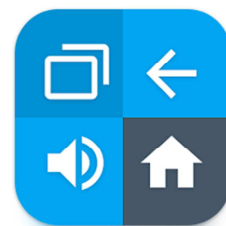

Kontakt z deweloperem

Aplikacje do wypróbowania



Launcher iOS 16
LuuTinh Developer
4,7 ★



Menedżer plików
File Manager Plus
4,8 ★



Microsoft Authenticator

Po zainstalowaniu tej aplikacji, wchodzimy w nią.

10:14



97%



Button Mapper



Przyciski



Zwiększ głośność



Zmniejsz Głośność



Przycisk zestawu słuchawkowe..



Dodaj przyciski



Rozwiązywanie problemów



Więcej opcji

Czynności przy wyłączaniu ekranu


Android nie obsługuje natywnie ponownego mapowania, gdy ekran jest wyłączony. Button Mapper wykorzystuje zaawansowane metody, aby umożliwić ponowne mapowanie ekranu na większości urządzeń.


Czynności przy wyłączaniu ekr..

Przyciski głośności pojedynczo

Klikamy przycisk zestawu słuchawkowego.

Klikamy na pojedyncze dotknięcie, wybieramy media/ z media odtwórz/wstrzymaj.

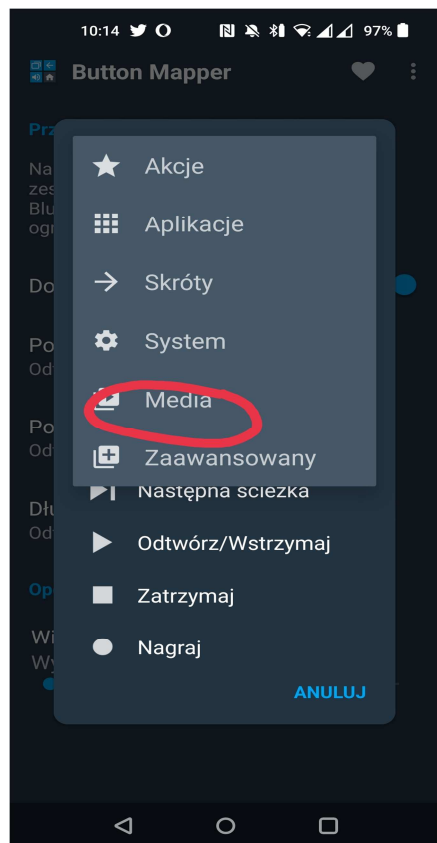

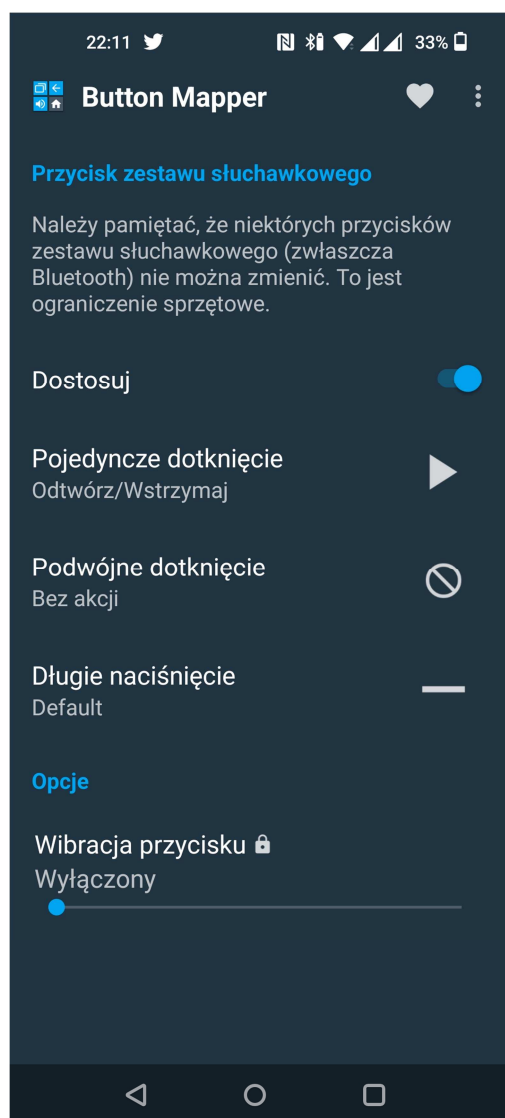

Aby pod pojedynczym dotknięciem była funkcja Odtwórz/wstrzymaj. Wówczas program USB Camera powinien prawidłowo rozpoznawać naciśnięcie przycisku play/pause z przycisku bluetooth.