


Zmiana kontrolera przycisków

(niektóre nowe wersje nie czytają naciśnień przycisków poprawnie)


Potrzebujemy zmienić wersję **AVRCP** na wcześniejszą, najlepiej najstarszą.

1. Musimy mieć aktywną w telefonie w ustawieniach dostępną **opcje dla programistów** (dodatkowe funkcje których domyślnie nie ma w ustawieniach!).

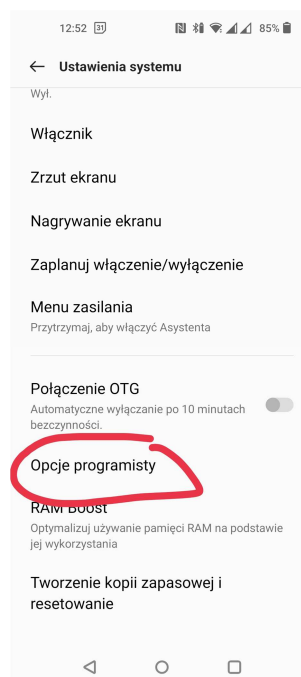

Żeby ją włączyć, najczęściej wystarczy:

- wejść w ustawienia telefonu, zjeżdżamy na sam dół
- wybieramy informacje o urządzeniu/lub informacje o telefonie
- klikamy wielokrotnie **w numer kompilacji** (czasem jest ona jeszcze dalej – wtedy klikamy jeszcze na wersję i dopiero numer kompilacji – wiele razy klikamy na wersję, po chwili wyskoczy że mamy wpisać kod ekranu (jeśli jest blokowany) i wówczas mamy dostępną opcje programistyczną w ustawieniach – wyskoczy komunikat, że telefon nam tą opcję włączył i będzie ona dostępna po wejściu w ustawienia systemu.

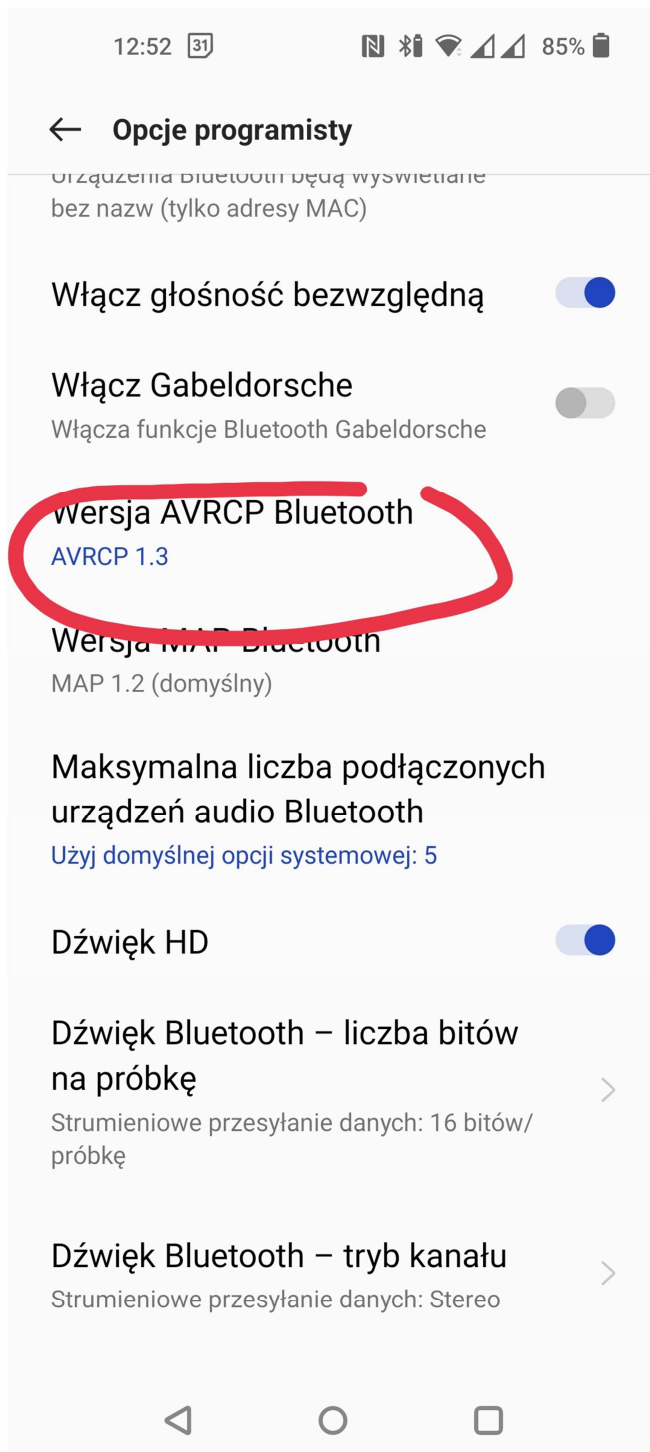

2. Wchodzimy w ustawienia opcje dla programistów/wybieramy wersję AVRCP najlepiej 1.3-1.4.
3. Resetujemy telefon, odpalamy aplikację USB Camera (pamiętajmy aby zarówno kamera była odpalona i widoczny obraz jak i przycisk bluetooth podłączony). Zdjęcia robimy przyciskiem głównym (nie +ani nie -).